



# OXE Gepard II / Detektor


Uživatelský manuál



## Obsah

|    |                                                                                                                |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1  | Popis ovládacích prvků kamery .....                                                                            | 3 |
| 2  | Příprava před použitím .....                                                                                   | 4 |
| 3  | Manuální focení, nahrávání videí v režimu TEST .....                                                           | 4 |
| 4  | Prohlížení foto / video .....                                                                                  | 5 |
| 5  | SD karta mazání foto / video .....                                                                             | 5 |
| 6  | Připojení kabelu USB .....                                                                                     | 5 |
| 7  | Nastavení fotopasti – pomocí této orientační tabulky nastavte fotopast dle svých uživatelských požadavků ..... | 6 |
| 8  | Nastavení "TimeLapse" - časosběr .....                                                                         | 7 |
| 9  | Nastavení funkce „Časový záznam“ .....                                                                         | 7 |
| 10 | Zprovoznění kamery venku .....                                                                                 | 7 |

## 1 Popis ovládacích prvků kamery

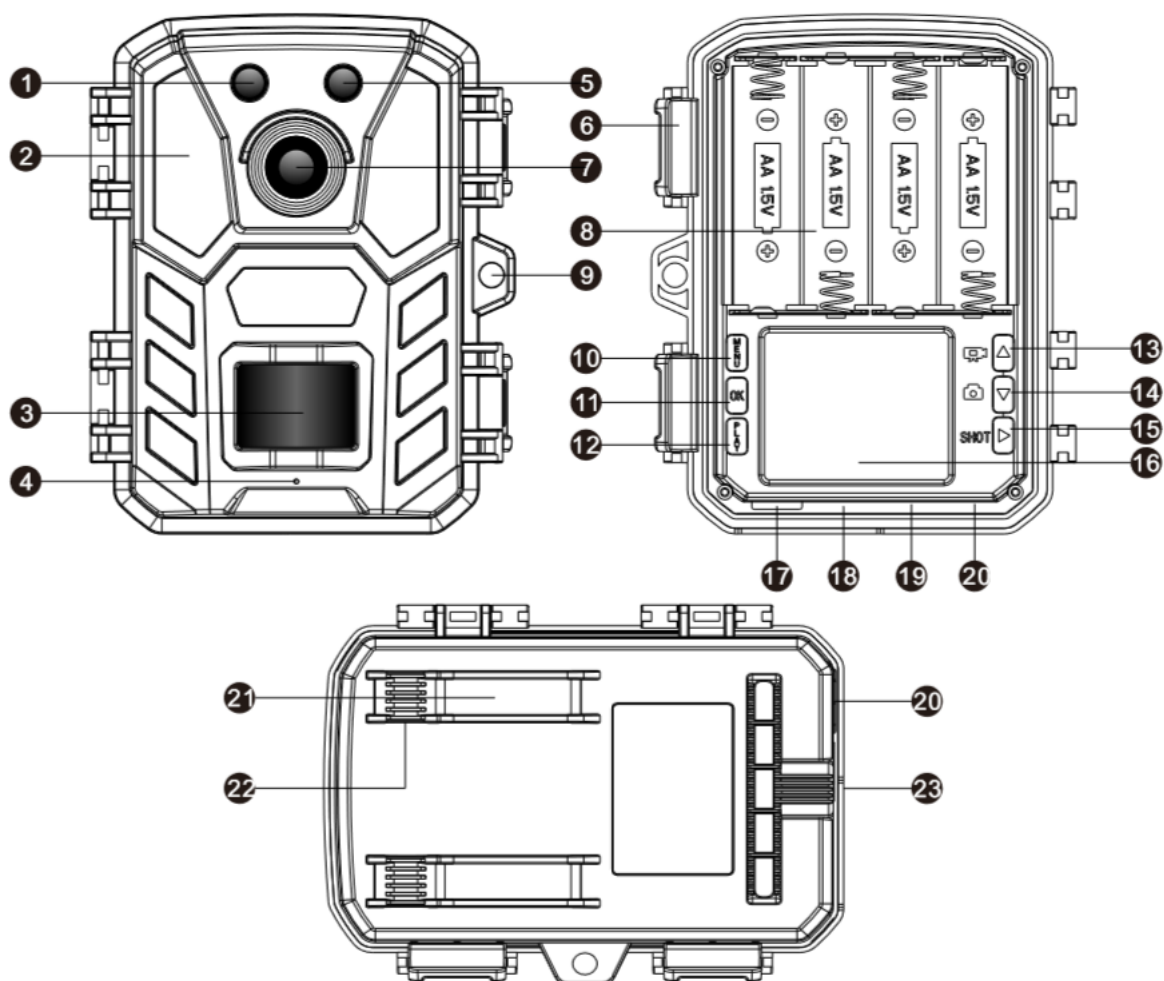

- 1. Sensory nočního vidění
- 2. LED přísvit
- 3. PIR senzor
- 4. Mikrofon
- 5. LED indikátor
- 6. Uzavírací sponka
- 7. Objektiv
- 8. Bateriový prostor

- 9. Oko zámku
- 10. Tlačítko MENU
- 11. Tlačítko OK
- 12. Tlačítko přehrávání
- 13. Tlačítko nahoru / video
- 14. Tlačítko dolů / snímání
- 15. Tlačítko shot
- 16. LCD displej

- 17. Slot Micro SD karty
- 18. USB interface
- 19. Hlavní vypínač (ON/TEST/OFF)
- 20. Konektor napájení
- 21. Úchyty pro vázací pásek
- 22. Úchyty pro lanový zámek
- 23. Stativový závit

## 2 Příprava před použitím

### 1. Napájení

Tato fotopast podporuje 2 režimy napájení: bateriemi AA, nebo externí napájení.

4 x Baterie AA 1,5 V. Při vložení baterií do fotopasti se ujistěte, že je polarita baterií správná.


Ve spodní části fotoaparátu je konektor pro externí napájení, který podporuje napájení DC 6V 1,5A, velikost napájecího konektoru je 3,5 x 1,35 mm.

### 2. Vložení paměťové karty

a) Vložte kartu Class 10 TF (microSD). Podpora až 32 GB Max.


### 3. Hlavní přepínač

| Režim | Popis                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ON    | 1. Provozní režim                                                                     |
| TEST  | 1. Nastavení fotopasti<br>2. Manuální focení<br>3. Prohlížení foto a přehrávání video |
| OFF   | 1. Vypnutí fotopasti                                                                  |

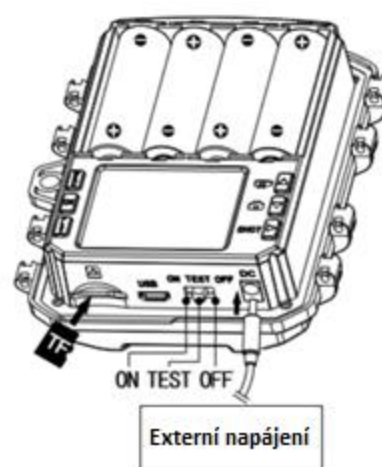


## 3 Manuální focení, nahrávání videí v režimu TEST

### Režim foto

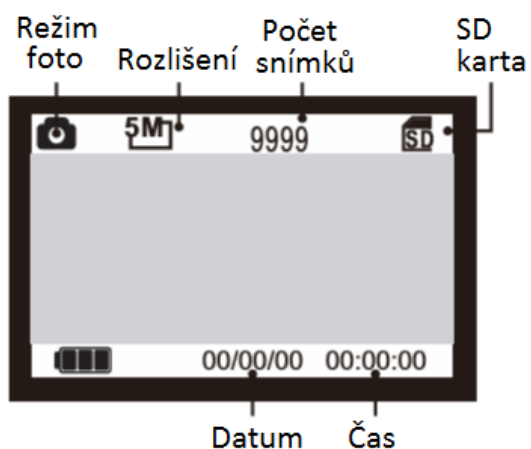

### Režim video

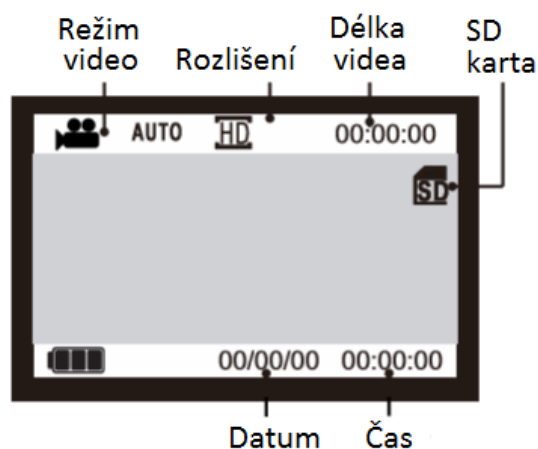

- Hlavní přepínač dejte do polohy TEST
- Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ Volba mezi foto a video.
- Stiskněte tlačítko "SHOT" tím pořídíte ručně foto, nebo video.

## 4 Prohlížení foto / video

Pro zobrazení fotek, nebo videí postupujte podle následujících pokynů

1. Hlavní přepínač dejte do polohy TEST (obrazovka je zapnutá)
2. Stisknutím tlačítka „PLAY“ zahájíte prohlížení foto / video.
3. Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro prohlížení foto / video.
4. Pro přehrávání videa stiskněte tlačítko „OK“ pro přehrávání nebo pozastavení, stiskněte tlačítko ▲ pro rychlý posun videa, Stisknutím tlačítka ▼ pro rychlý posun videa zpět.
5. Prohlížení ukončete stisknutím tlačítka „PLAY“

## 5 SD karta mazání foto / video

- Hlavní přepínač dejte do polohy „TEST“
- Stiskněte tlačítko „PLAY“ pro vstup do procházení záznamů na micro SD kartě → Stiskněte tlačítko „MENU“ → Stiskněte „OK“ pro vstup do možnosti mazání → Vyberte „Jeden“ nebo „Vše“ a potvrďte „OK“ → Stisknutím tlačítka „PLAY“ potvrďte výstup.



## 6 Připojení kabelu USB

1. Zkontrolujte, zda je hlavní přepínač v režimu „TEST“
2. Paměťovou kartu nelze naformátovat pomocí USB Při připojení k počítači lze provádět pouze prohlížení obrázků / videa, kopírování a mazání atd.

## 7 Nastavení fotopasti – pomocí této orientační tabulky nastavte fotopast dle svých uživatelských požadavků

- Posuňte hlavní přepínač do polohy „TEST“ (obrazovka je zapnutá)
- Stisknutím tlačítka „MENU“ vstoupíte do rozhraní nastavení fotopasti
- Stisknutím ▲, ▼ procházejte možnostmi nastavení a tlačítkem „OK“ potvrďte výběr
- Stisknutím tlačítka „MENU“ nabídku opustíte.




| Kód | MENU                 | Nastavení                                    | Kód | MENU              | Nastavení                 |
|-----|----------------------|----------------------------------------------|-----|-------------------|---------------------------|
| 1   | Režim                | Foto / Video / Foto+video                    | 11  | Záznam zvuku      | Vyp/Zap                   |
| 2   | PIR interval         | 2s/5s/10s/15s/30s/1min...                    | 12  | Časosběr          | Vyp/15s/30s/1Min/3Min/... |
| 3   | PIR citlivost        | Střední / Nízká / Vysoká                     | 13  | Časový záznam     | Vyp/Zap                   |
| 4   | Počet snímků         | 1 Foto / 2 Foto / 3 Foto                     | 14  | Bezpečnostní kód  | Vyp / Zap                 |
| 5   | Délka videa          | 1 - 60 Sec, 3min, 5min, 10min                | 15  | Poplach           | Vyp / Zap.                |
| 6   | Velikost videa       | 720P / 1080P /...                            | 16  | Match code        | Pairing...                |
| 7   | Jazyk                | English, Deutsch, Francais, Italiano, 日本語... | 17  | Format            | Ano / Ne                  |
| 8   | Nastavení času, data | YY/MM/DD 00:00                               | 18  | Výchozí nastavení | Ano / Ne                  |
| 9   | Razítko              | Zap/vyp                                      | 19  | Formát data       |                           |
| 10  | Velikost foto        | 1M/3M/5M/8M/12M/16M/20M                      | 20  | Teplota           | °C / °F                   |

**UPOZORNĚNÍ:** Funkce „Poplach“ a „Matchcode“ jsou k dispozici pouze pro kamery s detektorem pohybu.

## 8 Nastavení "TimeLapse" - časoběr


- Posuňte hlavní přepínač do polohy „TEST“ (obrazovka je zapnutá)
- Nastavení „časoběrný záznam“: Stiskněte „Menu“ → Vyberte „časoběrný záznam“ a nastavte interval snímání.

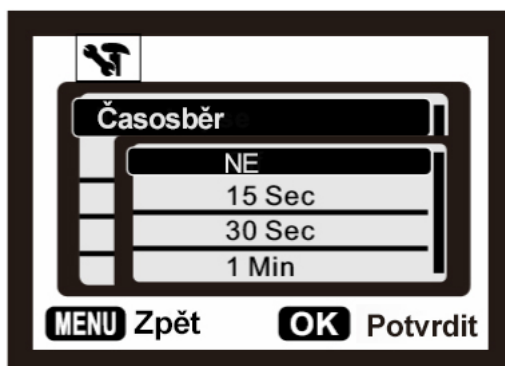

Poznámka: Je-li „časoběrný záznam“ ZAPNUTO, fotoaparát může pořizovat pouze fotografie a funkci nahrávání lze použít pouze v případě, že je „časoběrný záznam“ VYPNUTO.

## 9 Nastavení funkce „Časový záznam“

- Hlavní přepínač dejte do polohy „TEST“
- Nastavení „Časový záznam“: „MENU“ vyberte „Doba záznamu cílů“ → Stiskněte „OK“ → Vyberte „ZAPNUTO“ → Nastavit dobu pracovního času.

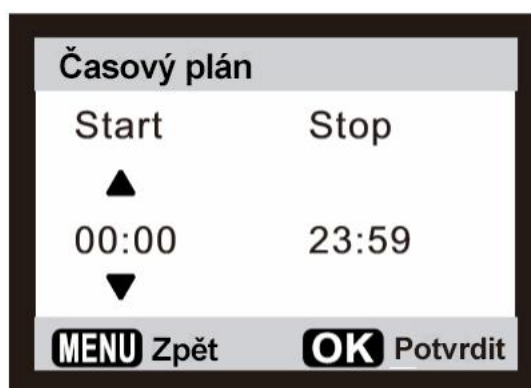

Poznámka: Je-li „Nastavení časovače“ ZAPNUTO, fotoaparát nepracuje mimo nastavenou pracovní dobu.

## 10 Zprovoznění kamery venku

Po dokončení všech nastavení je fotopast připravena k prvnímu použití:

- Připevněte kameru do výšky cca 0,5–2 m tak, aby směřovala pod mírným úhlem dolů.
- Odstraňte všechny překážky před kamerou, aby nedošlo k zakrytí objektivu kamery nebo snímače PIR. V opačném případě může být kamera spuštěna omylem během větrných nebo horkých dnů.
- Abyste se vyhnuli falešným spouštěním, měli byste upravit citlivost PIR v závislosti na velikosti objektu nebo divokých zvířat, rychlosti a vzdálenosti pohybu.
- Zkontrolujte správnost času a data.
- Před odjezdem z místa umístění fotopasti se ujistěte, že je přepínač režimů v poloze „ON“.



Kontakt: [oxe@oxe.cz](mailto:oxe@oxe.cz)  
Internetové stránky: [www.oxe.cz](http://www.oxe.cz)

**Dovozce:**

RICOM secure s.r.o.  
Na Bělidle 1135  
Liberec VI-Rochlice  
460 06 Liberec

IČO: 08572852  
DIČ: CZ08572852

**Adresa servisu:**

RICOM secure s.r.o.  
Tovární 319  
Cvikov I  
471 54 Cvikov

Prohlášení o shodě s Directivou 1999/5/EC

Výrobce tímto na svou zodpovědnost prohlašuje, že tento výrobek je plně v souladu s požadavky a náležitostmi Směrnice 1999/5/EC.

Certifikační protokoly CE a RoHS jsou v nahlédnutí u distributora.

