

ezyKam+ Camera

Rychlý návod k obsluze

CP-Z43Q

Děkujeme, že jste si vybrali kameru CP Plus ezyKam+.

Začněte používat svá nová zařízení stažením aplikace ezyKam+, jednu praktickou aplikaci, která spravuje vše přímo z vašeho chytrého telefonu. Snadno se připojte k domácí Wi-Fi a ovládejte více zařízení dotykem prstu.

Co naleznete v balení:



Wi-Fi kamera ezyKam+



Šrouby



Napájecí adaptér




Odkaz na anglický
rychlý návod k
obsluze

Zkontrolujte si:

- Znáte heslo ke své WiFi síti?
- Má Váš mobilní telefon iOS 12.0 nebo vyšší a nebo Android 10.0 nebo vyšší?
- Jste si jistý, že Váš WiFi router umožňuje připojení k 2.4 GHZ WiFi? (5 GHZ WiFi nejsou podporovány)

1. Stáhněte si aplikaci ezyKam+ z App Storu nebo Google Play:

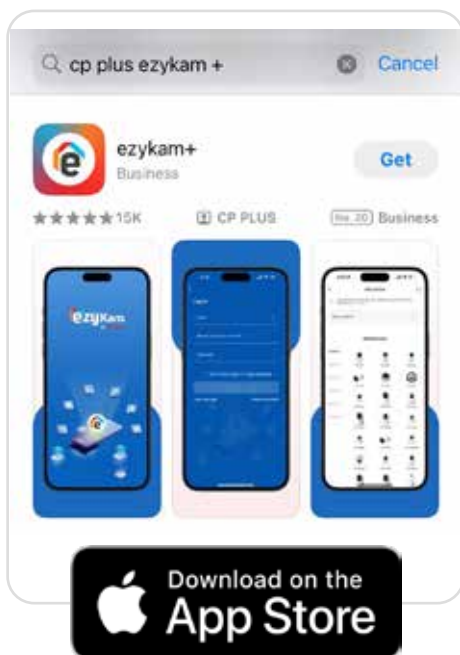

2. Zaregistrujte si účet v aplikaci ezyKam+:

A screenshot of the 'SIGN UP' screen in the ezykam+ app. The background is blue with a faint ezykam+ logo. The screen has a back arrow at the top left. The text 'SIGN UP' is at the top. Below it is a dropdown menu showing 'India' with a right arrow. Underneath is an 'Email Address' input field. At the bottom, there is a checkbox labeled 'I Agree Privacy Policy and User Agreement' and a button labeled 'Get Verification Code'.

KROK 1

Vyberte zemi. Zadejte e-mailovou adresu.

KROK 2

Zadejte ověřovací kód a vytvořte heslo.




3. Zapojení do zásuvky: Jak resetuji kameru?

Připojte kameru pomocí USB kabelu na napájecí zdroj 5V/1A. Pomocí něčeho tenkého stiskněte resetovací tlačítko na několik sekund, dokud kamera nezačne pípat. Volitelné: Vložte kartu Micro SD.



4. Přidání kamery do aplikace:

Otevřete aplikaci ezyKam+, klikněte na „+“ v pravém horním rohu domovské stránky a poté vyberte konkrétní typ zařízení k přidání. Ujistěte se, že bliká modrý LED indikátor a je slyšet hlasový pokyn.

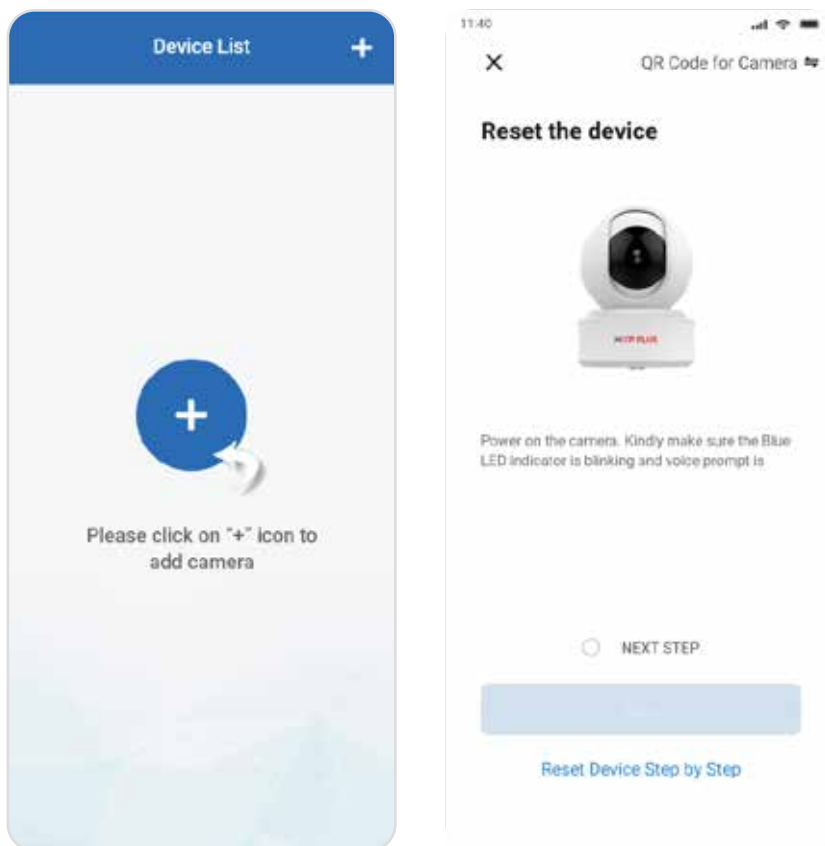


Zadejte své „SSID a heslo k WiFi“ a klikněte na „Next“.



4.1 Zadání Vašeho kusu:



Přečtěte si pokyny k naskenování kódu a klikněte na „Next“.

Naskenujte QR kód objektivem kamery. Pokud uslyšíte jsem hlasovou výzvu nebo pípnutí, klikněte na "I heard a prompt" v aplikaci.

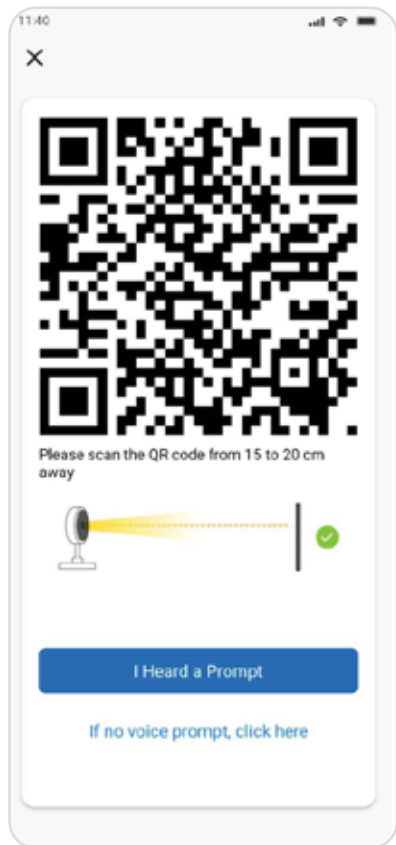

4.2 Automatický proces přidání:

Když se kontrolka na zařízení rozsvítí trvale modře, konfigurace sítě je dokončena. V případě jakýchkoli rozdílů se řiďte rozhraním konkrétní aplikace.

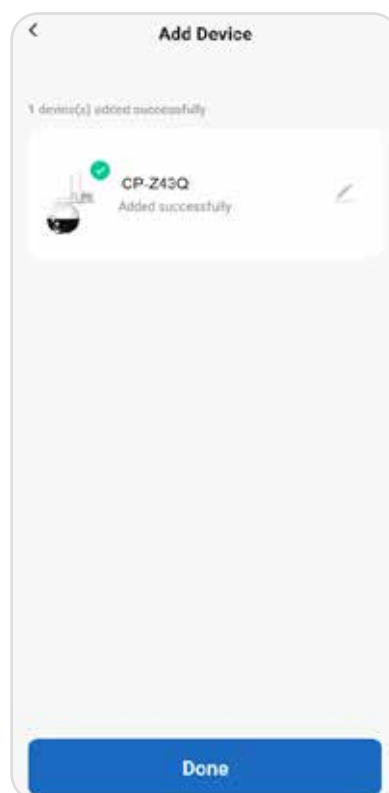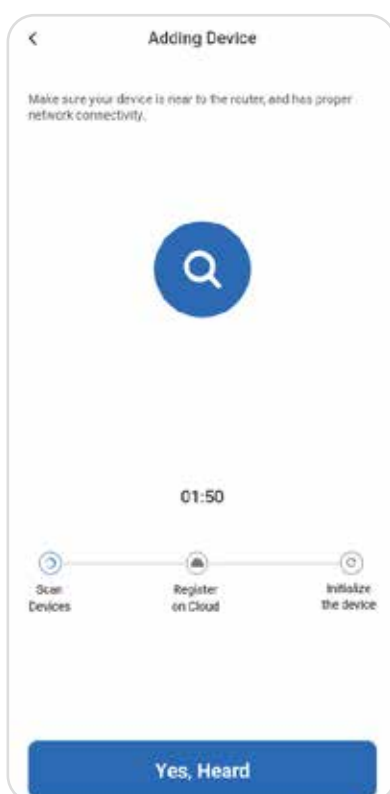

Často kladené otázky:

1. Mohu sdílet kameru s rodinou a přátel

Ano, můžete sdílet své kamery s rodinou a přáteli, kteří budou mít přístup k prohlížení kamery.

2. Jaký je bezdrátový dosah

Dosah vaší domácí WiFi sítě silně závisí na vašem domácím routeru a podmínkách v místnosti. Čím více zdí a překážek, tím je pokrytí signálem horší.

3. Kamera se jeví offline nebo nedostupná

Pokud se vaše kamera jeví offline nebo nedostupná, nejprve se ujistěte, že je správně připojena k napájecímu adaptéru. Během nastavení WiFi ověřte, zda je vaše síť WiFi aktivní a funguje správně. Případně, jestli je signál WiFi silný...

4. Nelze se připojit k síti WiFi

Chcete-li vyřešit problém s nemožností připojení kamery k síti WiFi, ujistěte se, že je kamera v dosahu routeru a že jste během procesu nastavení zadali správné heslo WiFi. Zkontrolujte, zda jste správně zadali název WiFi (SSID) i heslo, abyste předešli selhání připojení. Správné dodržení těchto kroků pomůže navázat úspěšné připojení mezi kamerou a vaší WiFi sítí.

5. Kolik kamer mohu ovláda

Aplikace CP Plus dokáže technicky spravovat až 200 kamer, což poskytuje rozsáhlé možnosti ovládání a monitorování pro velké instalace. Záleží však také na kapacitě vaší sítě, zejména na limitu vašeho routeru. Každý router má specifickou šířku pásma a limit připojení zařízení.

Hlasové ovládání funguje s Google Assistant



Technické specifikace

• Rozlišení:

CP-Z43Q= 2560x1440@20fps, H.265

• Zvuk: Interní reproduktor a mikrofon

• Úložiště: Podporuje kartu Micro SD s kapacitou až 256 GB (není součástí balení, viz příslušný datový list).

• WiFi: IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz (není kompatibilní s 5 GHz WiFi sítěmi)

• Úhel záběru:

CP-Z43Q = 87.7° (H), 47.3° (V), 104° (D)

