



# **Dveřní videotelefon uživatelský návod**

**CP-PVK-70MTH**

## **Vítejte**

Děkujeme, že jste si zakoupili dveřní videotelefon CP PLUS!  
Tato uživatelská příručka je navržena k obsluze tohoto VDP systému. Otevřete sáček s příslušenstvím a zkontrolujte jednotlivé položky podle níže uvedeného seznamu. Pokud v balení něco chybí nebo je poškozeno, kontaktujte co nejdříve svého místního prodejce. Instalaci musí provádět odborná firma, v případě poškození přístroje neodbornou manipulací nelze uplatnit záruční plnění.

# 1. Úvod

Video dveřní videotelefon je interkom, který se používá k telefonování od vchodu do budovy, abyste mohli komunikovat s návštěvníky bez jakékoli fyzické interakce a komunikovat s nimi, pouze pokud si to přejete. Video dveřní telefony nejen zvyšují bezpečnost domova, ale také poskytují pohodlí. Systém VDP má venkovní jednotku pro návštěvníky a vnitřní monitor pro obyvatele. Poskytuje audio a video spojení mezi obyvatelem a návštěvníky. Otevírá také dveře pomocí obyčejného elektrického zámku (není součástí balení). Tento systém zaručuje vyšší bezpečnost a komfort pro obyvatele.

## 2. Vlastnosti a funkce

### 2.1. Monitor

- a) 7" barevný vnitřní monitor (800x480)
- b) Podpora 2 dveřních stanic a 4 monitorů
- c) Nastavitelný jas, barva a kontrast
- d) Nastavitelná hlasitost vyzvánění
- e) Handsfree
- f) Napájení DC 14.5V
- g) 8 dotykových tlačítek
- h) Duplexní provoz
- i) Doba hovoru 2 minuty
- j) OSD menu, čas, nastavitelné melodie
- k) Barva bílá (plast. sklo)
- l) Možnost odchodového tlačítka
- m) Předání hovoru na jiný monitor
- n) Automatické ukládání fotografií (max. 100 posledních)


### 2.2. Venkovní jednotka

- a) IP 55 - elox. hliník
- b) 4 drátové zapojení
- c) Uvolnění zámku dveří (relé)
- d) IR LED přisvícení
- e) Kamera 700tvl
- f) Montáž na povrch
- g) Kryt proti dešti

### 3. Obsah balení




Venkovní jednotka  
s krytem proti  
dešti

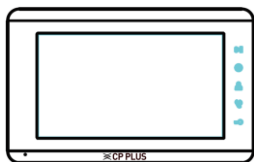

Monitor



Napájecí adaptér



Uživatelský manuál  
a pytlík s kabely  
(2x), šroubky (4x) a  
hmoždinkami (4x)

### 4. Popis přístroje



|   | Část         | Popis                                                                                               |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Potenciometr | Bez funkce                                                                                          |
| B | Potenciometr | Bez funkce                                                                                          |
| C | Potenciometr | Hlasitost reproduktoru, pomocí tohoto potenciometru se reguluje hlasitost zvuku z venkovní jednotky |
| D | Potenciometr | Hlasitost vyzvánění, upravuje hlasitost vyzvánění                                                   |
| E | Konektor     | Připojení druhé venkovní stanice                                                                    |
| F | Konektor     | Připojení první venkovní stanice                                                                    |
| G | Konektor     | Připojení napájecího adaptéru                                                                       |
| H | Potenciometr | Reguluje zisk mikrofону                                                                             |
| I | Kabely       | Připojení k zámku a k vnitřní jednotce                                                              |
| J | Potenciometr | Reguluje hlasitost reproduktoru                                                                     |




|    | Část                | Popis                                                                        |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Reproduktor         | Zde je slyšet zvuk z venkovní jednotky                                       |
| 2  | Led indikátory      | Oznamují volání a zapnutí jednotky                                           |
| 3  | Tlačítko menu       | Zde se vstupuje do menu nabídky přístroje, kde se dají nastavovat vlastnosti |
| 4  | Tlačítko zpět       | Výstup z menu                                                                |
| 5  | Volba nahoru        | Volba položky směrem nahoru                                                  |
| 6  | Volba dolů          | Volba položky směrem dolů                                                    |
| 7  | Monitor zapnout     | Zapnutí monitoru                                                             |
| 8  | Volání              | Volání na další připojené jednotky                                           |
| 9  | Otevření dveří      | Zapne relé ve venkovní jednotce a otevře dveře                               |
| 10 | Možnost mluvení     | Zapne mikrofon pro mluvení na návštěvníka                                    |
| 11 | Mikrofon            | Mikrofon pro mluvení na návštěvníka                                          |
| 12 | Monitor             | Zde je vidět obraz, případně menu                                            |
| 13 | Mikrofon            | Zde mluví návštěvník                                                         |
| 14 | Tlačítko zvonku     | Domovní tlačítko zvonku                                                      |
| 15 | Reproduktor         | Zde je slyšet obyvatel                                                       |
| 16 | Kamera s IR přísvit | Zde je kamera s nočním IR přísvit                                            |


## 5. Ovládání videotelefonu

- a) **βήματα ΠΡΩΤΗ** Návštěvník stiskne tlačítko zvonku na venkovní jednotce a vnitřní monitory začnou zvonit a objeví se návštěvník na monitorech. Zmáčknete tlačítko 10 na vnitřní jednotce pro možnost mluvení na návštěvníka. Maximální doba hovoru je dvě minuty. Zmáčknete tlačítko 10 znovu pro ukončení spojení.
- b) **{ΡΣΣÜΦήΑ ΦΙΣΣ† † †Ψ0†** Zmáčknete tlačítko 7 na vnitřní jednotce pro monitorování kamery a zvuku z venkovní jednotky č.1, dalším zmáčknutím tlačítka 7 přepnete na jednotku č.2, dalším zmáčknutím tlačítka 7 monitorování ukončíte. Pokud během sledování stisknete tlačítko 10, můžete na venkovní jednotku promluvit.
- c) **†ρΣΣήΑ '†ÜΦÜ† Ω† Σ†ΡΑ ΨÜÜÜÜÜ** Během hovoru s vnější jednotkou zmáčknete tlačítko 8 pro zvonění na ostatních monitorech. Jakýkoliv monitor může vzít hovor a začít mluvit s venkovní stanicí. Stiskem tlačítka 10 ukončíte hovor, nebo jej systém ukončí automaticky po dvou minutách..
- d) **³ΩÜÜΡΑ '†ÜΦÜ ÜÜΣÜÜÜΨ** Když je monitor vypnutý, stiskněte tlačítko 8, všechny ostatní monitory začnou zvonit. Na libovolném monitoru zmáčknete tlačítko 7 pro započetí či ukončení hovoru.
- e) **Odemknutí dveří:** Zmáčknete tlačítko 9 pro odemčení dveří na aktuálně zobrazené venkovní jednotce. Hovor nebude stisknutím tlačítka ukončen.
- f) **Volba tónu vyzvánění:** Když je monitor vypnutý, stiskněte tlačítka 9 a 10 dohromady a poté tlačítko 9 pro volbu tónu. Volbu potvrdíte tlačítkem 10. Každý tón bude hrát 5 sekund.
- g) **Automatické uložení obrázku:** Paměť přístroje uloží 100 obrázků příchozích návštěvníků v první sekundě od zazvonění, nejstarší jsou poté umazávány.
- h) **Prohlížení obrázků:** Když je monitor vypnutý, stiskněte tlačítko 5 nebo 6 pro prohlížení obrázků . Po deseti sekundách neaktivity se monitor vypne.
- i) **Práce v menu:** Stiskněte tlačítko 3 pro vstup do menu. Zde můžete nastavit jas, kontrast, barvy, jazyk, datum, čas a smazat všechny uložené obrázky

## 6. Instalace

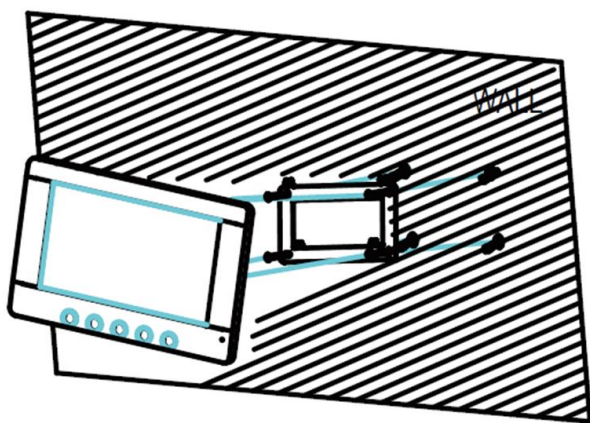

Vnitřní monitor

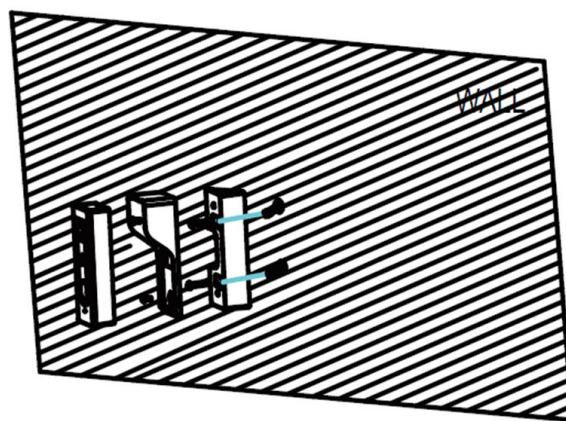

Venkovní jednotka

- a) Vyberte vhodné místo pro instalaci systému, doporučuje se upevnit monitor ve výšce očí uživatele mezi 145 cm a 160 cm.
- b) Označte otvory rámu na stěně a vyvrtejte otvory.
- c) Vyvrtejte otvor do zdi ve středu držáku pro průchod kabelů zdí.
- d) Upevněte držák pomocí hmoždinek a šroubů.
- e) Venkovní panel by měl být namontován ve výši očí osoby.



Website: - [www.cpplus.cz](http://www.cpplus.cz)

E-mail: - [info@cpplus.cz](mailto:info@cpplus.cz)